

ELL - Produktinformation


Frånluftsdon med låg utsugningspunkt för infällt montage.

Polman's ELL

Frånluftsdon med låg utsugningspunkt för infällt montage

Utförande

- Donfront, skyddsgaller och nedre del av väggkanal utav rostfri stålplåt.
- Väggkanalens övre del utav galvaniserad stålplåt.
- Rensbar, innehåller ej filtermaterial.
- Standardkulör: Rostfri.

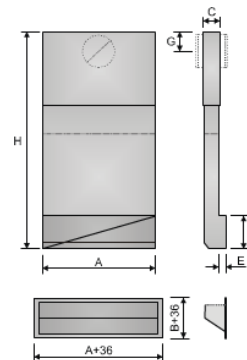

Beskrivningstext

Frånluftsdon med låg utsugningspunkt för infällt montage.

Typ: ELL

Kulör: Rostfritt

ELL - Diagram & Data

ELL	A	B	C	øD	E	G	H
70-300	300	150	70	159	25 / 50	100	Anges
70-400	400	150	70	159	25 / 50	100	Anges
70-500	550	150	70	199	25 / 50	120	Anges
120-500	550	200	120	249	25 / 50	145	Anges
200-500	550	300	200	314	25 / 50	180	Anges
270-900	900	400	270	399	25 / 50	220	Anges

ELL	q l/s	q m³/h	ΔP / Pa	Lw dB(A)
70-300	49	172	12	29
70-300	58	209	16	34
70-300	73	263	26	39
70-300	80	288	31	43
70-400	64	230	12	29
70-400	77	277	16	34
70-400	97	349	26	39
70-400	106	381	31	43
70-500	82	295	12	29
70-500	97	349	16	34
70-500	123	443	26	39
70-500	134	335	31	43
120-500	130	468	12	31
120-500	160	576	16	34
120-500	200	720	26	39
120-500	220	792	31	43


ELL	q l/s	q m³/h	ΔP / Pa	Lw dB(A)
200-500	223	803	12	29
200-500	264	950	16	34
200-500	334	1202	26	39
200-500	364	1310	31	43
270-900	402	1447	12	29
270-900	477	1717	16	34
270-900	604	2174	26	39
270-900	657	2365	31	43

ELL - Montage

Montage

Monteras infällt i vägg.

- Mät var anslutande kanal hamnar på väggkanalen.
- Klipp upp hål för lös stös i väggkanal, fäst och täta stosen.
- Montera kanalen i vägg.
- Efter väggens färdigställande monteras insatsen.

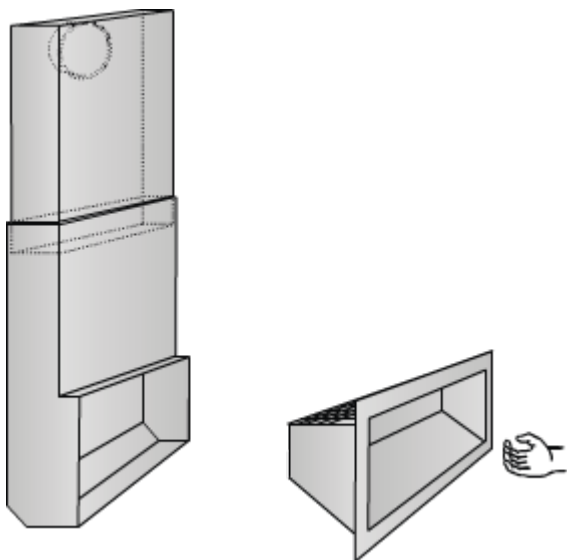

Injustering

Donet skall vid behov försees med extern injusterings och mätenhet.

Rensning

Donet öppnas genom att front demonteras och skyddgaller dras rakt ut.


Skötsel

Rengöring med vatten och diskmedel.

ELL - Installation

Installationsalternativ

Vanligtvis installeras ELL med kanalen infälld i vägg. Vägghkanal med anslutning bakifrån. Vägghkanalen kan även vändas framåt. Betänk dock rensbarheten.

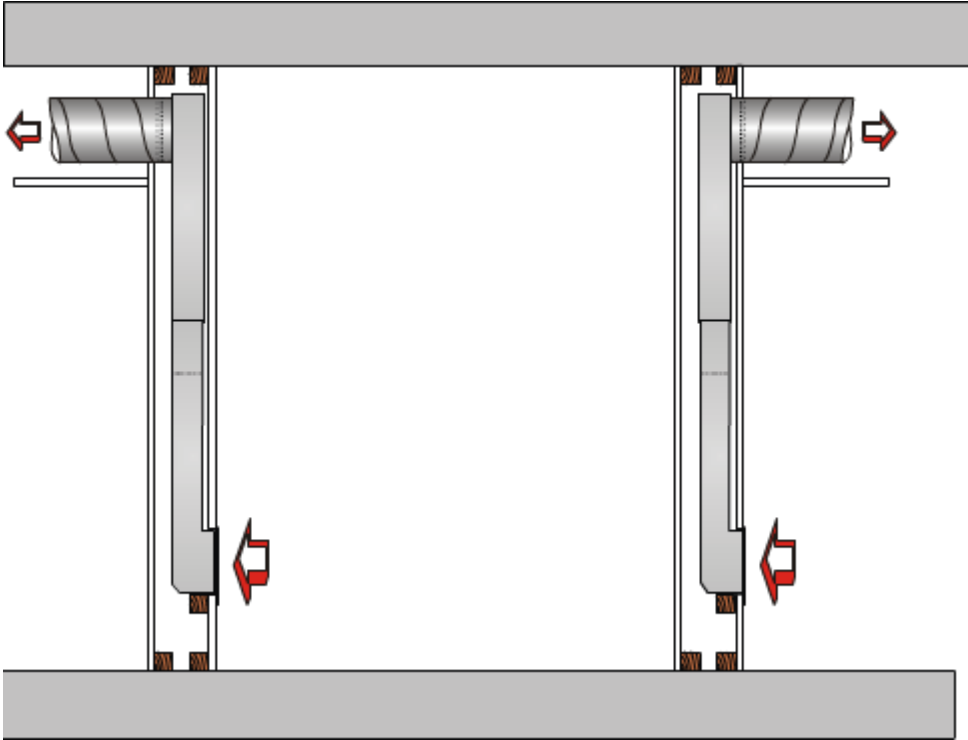

Rätt till ändringar förbehålles av Polman´s